



SOTT AA-1400 Adhesive Activator™


AA-1400 Adhesive Activator is een kleurloze vloeistof die op een desbetreffend substraat wordt aangebracht om de hechting van zelfklevende folie te verhogen.



HOE WERKT HET?

Deze vloeistof bestaat uit een primer en een dragervloeistof. De primer kan voorgesteld worden als een polymeer met verschillende active groepen, voor het gemak groep **A** en groep **B** genoemd. Op moleculair niveau hechten groepen van het type **A** zich aan het substraat terwijl type **B** zich naar boven openen voor hechting aan de lijmlaag van de folie. Door het vocht in omgevingslucht vindt er droging (curing) plaats om de polymere moleculen te laten vernetten (curen). Daarna is het substraat klaar om beplakt te worden.

Overtollige resten kunnen met de reinigers van SOTT verwijderd worden.

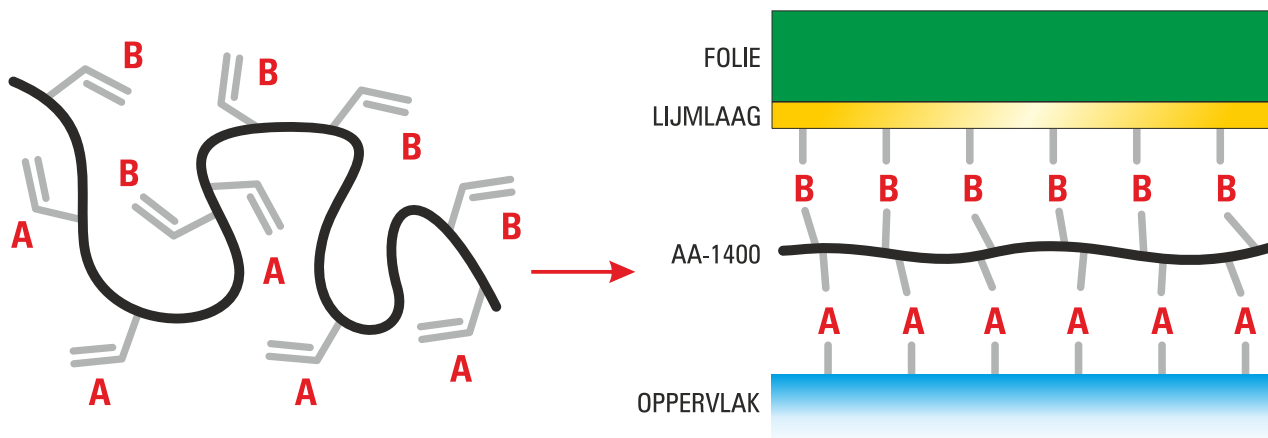

Illustratie polymeer moleculen met active groepen A en B

BELANGRIJK

	Ontvet substraat met SOTT SurfaceCleaner-II en/of T-800, afhankelijk van het type substraat en de conditie daarvan.
	Monteer de zelfklevende folie altijd droog over AA-1400.
	Laat AA-1400 natuurlijk drogen(curen). Dus niet verspoedigen met een fohn oid.
	Zorg voor een luchtvochtigheid van 50-75%. Houdt een droogtijd in acht van 10-20 minuten.
	Luchtvochtigheid lager dan 30% is niet aan te raden.
	Meet de luchtvochtigheid alvorens u AA-1400 gebruikt. (u kunt apps downloaden om de vochtigheid via uw smartphone te meten)
	Gebruik AA-1400 alleen in de kritische oppervlakken zoals geulen en knikken, randen en hoeken.
	Wanneer aangebracht heeft u 2 uur de tijd om het te verwerken. Hierna dient u het te verwijderen en opnieuw aan te brengen.

GEBRUIKSAANWIJZING

LET OP: maak altijd schoon in één beweging naar links óf naar rechts; poets niet heen en weer aangezien u dan de vuilmoleculen heen en weer beweegt ipv van het oppervlak verwijdert!

- Reinig uw oppervlak grondig met SOTT SurfaceCleaner-II* door een zacht katoenen doek te gebruiken.
- Wrijf na met een schone droge doek.
- Indien het oppervlak siliconen of vet kan bevatten, reinig een tweede maal maar nu met SOTT T-800 Industrial Degreaser* (uitsluitend bij autolakken). Wrijf na met een schone doek.
- Laat het oppervlak 10 min uitdampen alvorens AA-1400 Adhesive Activator aan te brengen.
- Breng een weinig AA-1400 aan op een schone katoenen doek en smeer met de doek om uw vinger in één beweging, een microscopisch dunne laag aan op het bewuste oppervlak.
- Maak geen heen-en-weer bewegingen en leg ook geen dubbele laag aan; dit komt de hechting juist niet ten
- Laat het drogen (bij een luchtvochtigheid tussen 50-80 % dient u 10-20 min te wachten.
- Wacht niet langer dan 2 uur alvorens het te verwerken.
- Monteer uw folie droog op het oppervlak volgens de richtlijnen van de foliefabrikant.
- Verwijder eventuele residue aan de zijkanten van uw vignet of folie met SOTT reinigers.

AANBEVOLEN PRODUCTEN:

Aanbevolen reinigers/ontvetters:		
*Universele reiniger:	SOTT 600-SCII SurfaceCleaner-II	of OMEGA-SKINZ SurfaceCleaner OS-C-010-1
*Siliconen- & vet verwijderaar:	SOTT 600-T800	of OMEGA DEGREASER OS-C-012-1
Aanbevolen doeken:		
Stofvrije celstofdoeken:	OMEGA Gold Microfiber OS-T-202	

Dit product is verkrijgbaar bij:



SIGN O' THE TIMES B.V.

De Donge 7 5684 PX Best Nederland.

info@signoethetimes.nl - www.signoethetimes.nl